

コンロの火が点かない

①バーナーが原因の場合。

バーナーがちゃんとおさまっているか確認する



お掃除の後で、この部分がずれていると火が付きません。その場合は軽く回していただくとカタッとハマります。その状態になると火が点きます。

②電池切れの場合

通常つまみをひねったら「カチッ」と音が鳴り、バーナーに火花が飛んで点火します。
電池が切れるとバーナーに火花が飛ばず、火が付きません。その場合は電池の交換が必要です。



大抵、このあたりに電池ボックスがあります。

③マイコンメーターが緊急停止した場合


- 1 遮断時は、赤く点滅しています
- 2 左側の黒いキャップを外し、中のボタンを強く押し続けます。
- 3 点滅が、点灯に変わったら、押すのをやめ、キャップをもとにもどします。
- 4 説明書では、3分するとガスが流れるとなっています。

※ 女性の方で、押すのが弱く、点灯にかわらなかったことがあります。

下の写真のメーターは、大阪ガスのものですが、プロパンも大体同じです。



この黒いキャップを廻してはずします。

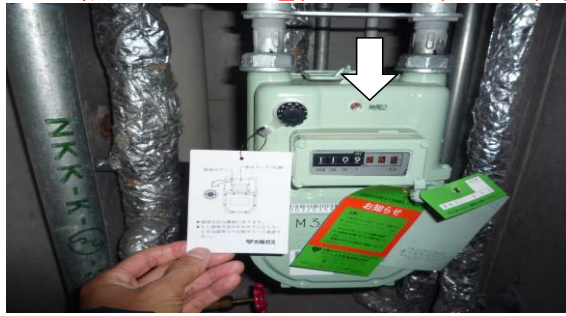

ここを強く押し続けます。



最近、開栓されている場合は、メーターに説明書きがついています。

